


AUDIO ANALOGUE




Maestro Anniversary

操作使用说明

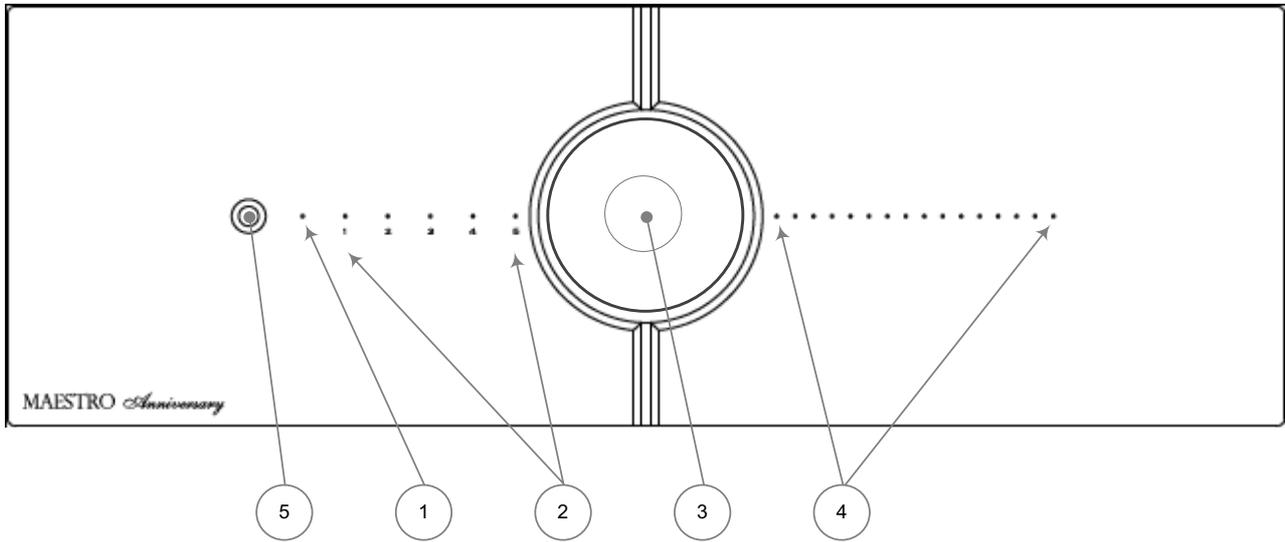

前面板：


1. 电源指示灯（红灯表示待机，机器工作时熄灭）
2. 输入通道指示灯
3. 开/关机功能键（短按开机，长按5秒关机）/音量控制旋钮/输入通道选择（长按3秒再释放进行输入通道切换）
4. 音量指示灯
5. 红外接收窗

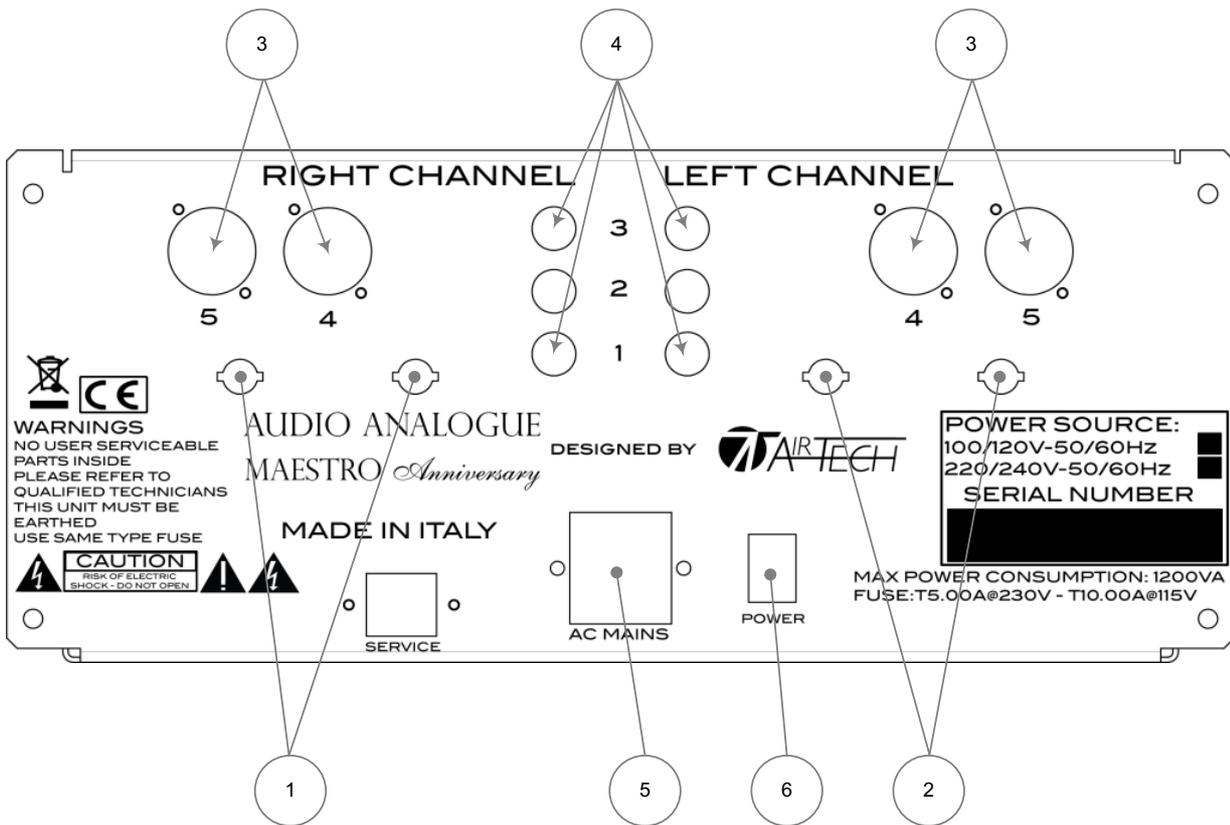

后面板

1. 右扬声器连接柱
2. 左扬声器连接柱
3. 平衡输入接口
4. RCA 输入接口
5. 电源接口
6. 主电源开关

遥控器:

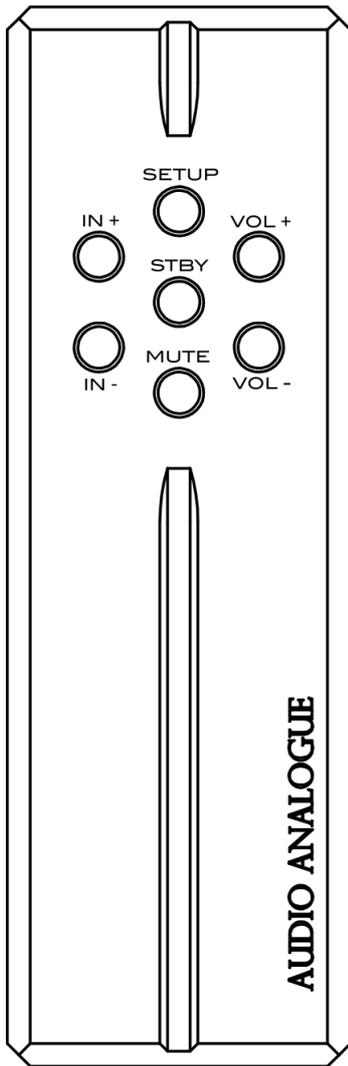

- **STBY** : 开/关机键
- **SETUP** : 用于进入配置功能设置 (详细设置操作见下文)
- **MUTE** : 激活或取消静音功能
- **IN+** : 输入信号通道选择+
- **IN-** : 输入信号通道选择-
- **VOL+** : 音量加大
- **VOL-** : 音量减少

配置功能设置

通过遥控器上的“SETUP”按钮(按下SETUP按钮即可移动到下一个配置)来访问这些功能,当进入“配置功能模式”时,前面板的输入通道指示灯会根据所对应的功能突出亮度:


1. 指示灯亮度调节
2. 功放类比放大曲线选择(四种曲线供切换)
3. 左右声道音量平衡
4. 直通模式

要更改任何配置功能的设置,您必须使用遥控器的VOL+和VOL-来进行操

作要退出配置模式,请继续按SETUP键,直到退出为止。

1, 指示灯亮度调节 (输入通道1指示灯更亮)

在这种模式下, 只有第一个输入通道指示灯会更亮, 音量状态的前三颗指示灯将会显示当前的指示灯亮度设置 (三种亮度选择), 只需按遥控器上的“VOL+”或“VOL-”来进行设置更改。对应如下 (如图所示):



- #1 音量 指示灯 1 – 暗模式 (无指示灯亮)
- #2 音量 指示灯 2 – 中亮度 (出厂默认)
- #3 音量 指示灯 3 – 最大亮度

当设备处于“暗模式”时, 前面板上的所有指示灯都将被关闭, 直到遥控器或前控制器发出指令, 指示灯会打开约1秒钟。

2, 功放类比放大曲线选择(输入通道2指示灯更亮)

在这种模式下, 只有第二个输入通道指示灯会更亮, 音量状态的前四颗指示灯会显示当前设置的滤波器, 共有四种不同的滤波器可供选择, 只需按遥控器上的“VOL+”或“VOL-”键来进行设置更改。对应音量指示灯状态分别如下 (参照图5):

- #1 音量 指示灯 1 – 适用于大部分音箱 (图1) (出厂默认)
- #2 音量 指示灯 2 – 适用于高效率音箱 (图2)
- #3 音量 指示灯 3 – 优化音箱的中频 (图3)
- #4 音量 指示灯 4 – 线性增益 (图4)

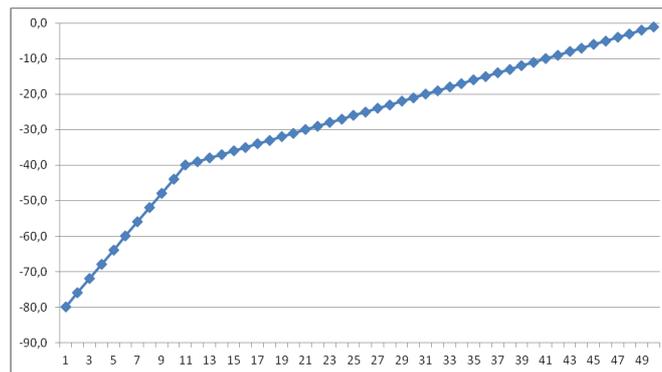


图1

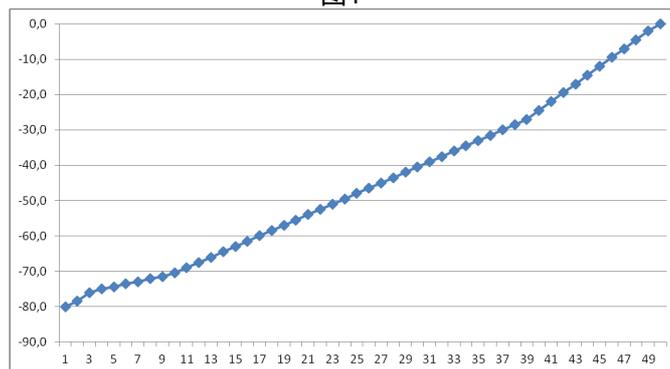


图2

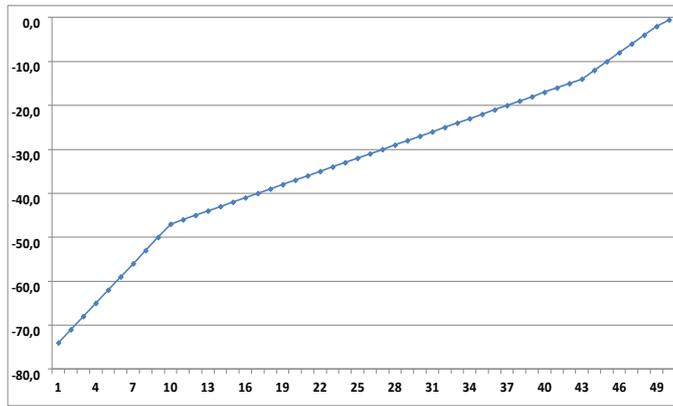


图3

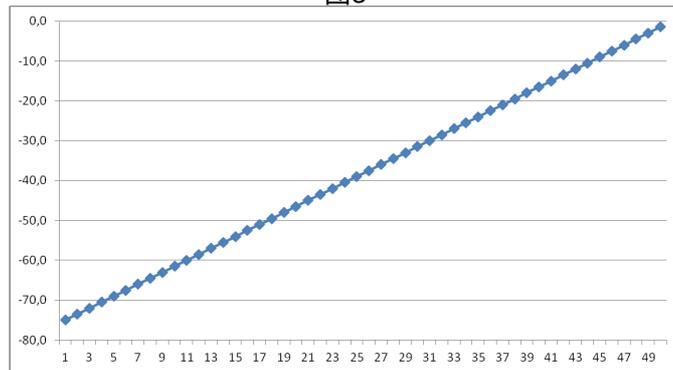


图4

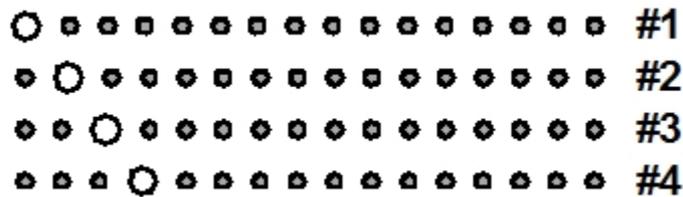


图5

3, 左右声道音量平衡设置 (输入通道3指示灯更亮)

在这种模式下, 只有第三个输入通道指示灯会更亮, 同时音量状态的指示灯将显示当前设置的状态, 只需按遥控器上的“VOL+”或“VOL-”键来进行设置更改。参考下图:



左右平衡状态



右声道音量变小



左声道音量变小

4, 直通模式设置 (输入通道4指示灯更亮)

在这种模式下, 只有第四个输入通道指示灯会更亮, 而音量状态的指示灯将显示当前设置的状态, 此功能设置只有在使用“3”输入通道时才能激活(一旦激活, 音量指示灯将会依次闪过), 只需按遥控器上的“VOL+”或“VOL-”来进行设置更改。参考下图:



直通模式关闭 (出厂默认)



直通模式开启 (作为后级功放工作)

当在直通模式时, 音量是最大的, 请谨慎使用!